


SAMSUNG

Instrukcja obsługi



ODKURZACZ

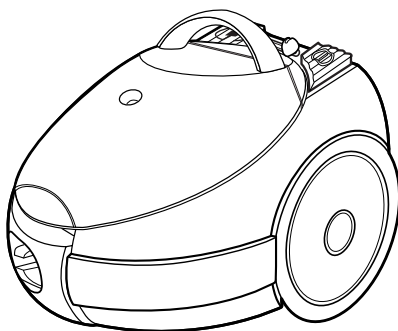

- * Przed przystąpieniem do eksploatacji prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.
- * Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register

FUNKCJE


Funkcje obejmują także automatyczne zwijanie przewodu zasilającego oraz wskaźnik poziomu napełnienia torby na kurz.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu przebywających dzieci. Nie pozwalaj na zabawy odkurzaczem. Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
4. Nie używaj odkurzacza bez torby na kurz. Dla utrzymania najlepszej wydajności pracy odkurzacza wymieniaj torby na kurz przed ich całkowitym zapełnieniem.
5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania niedopałków, zapalek, żarzących się popiołów. Utrzymuj odkurzacza z dala od pieców i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zniszczyć, odkształcić lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikaj wciągania przez odkurzacza twardych, ostrych czy gorących przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie. Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj na nim ciężarów. Nie blokuj części ssących lub wydechowych urządzenia.
7. Wyłącz silnik przed odłączeniem odkurzacza od gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę, aby odłączyć przewód zasilania od gniazda, aby uniknąć uszkodzenia przewodu, wtyczki, bolców lub gniazda. Zawsze odłączaj zasilanie na czas wymowywania torby na kurz.
8. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.
9. Jeżeli odkurzacza nie działa poprawnie, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
10. Nie próbuj wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego, musi być wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego pracownika serwisowego w celu uniknięcia ryzyka.

OSTRZEŻENIE


1. Nie zasysaj wody.
2. Nie zanurzaj do umycia w wodzie.
3. Wąż ssący powinien być regularnie sprawdzany i nie wolno go używać jeśli jest uszkodzony.

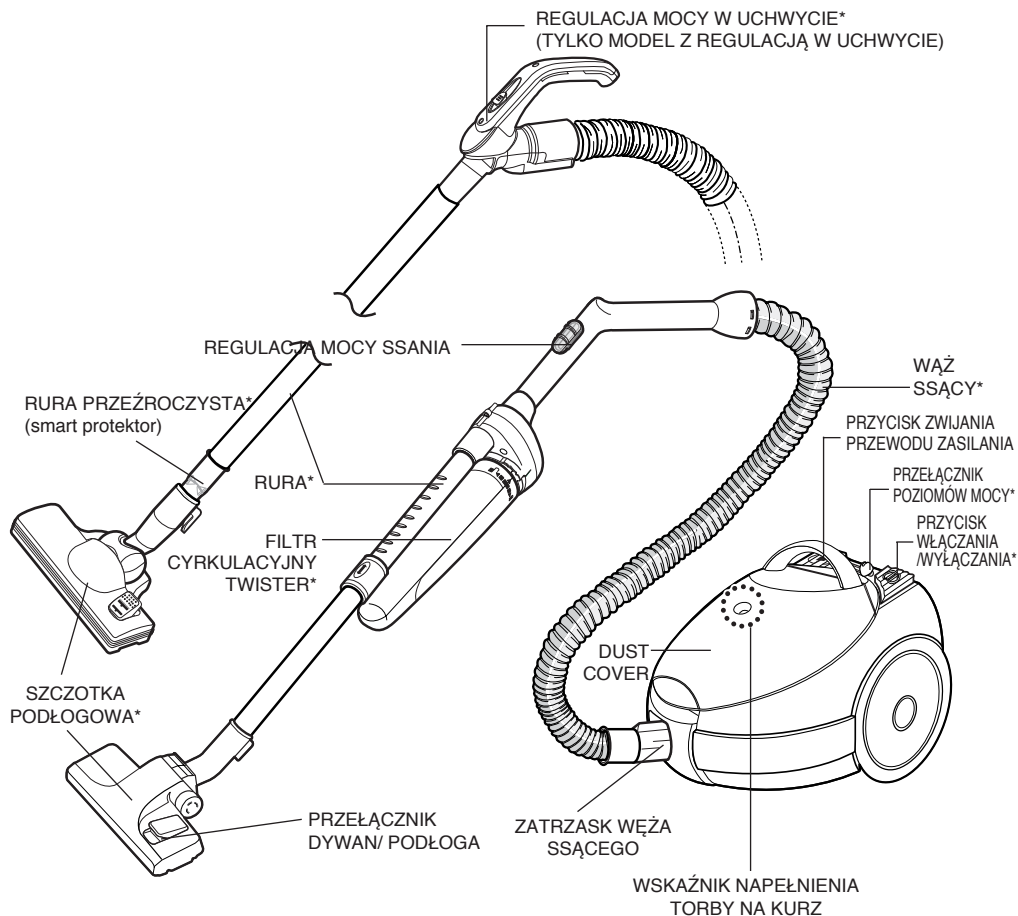

► Funkcje oznaczone * mogą się różnić w zależności od modelu.






WIESZAK NA AKCESORIA



SSAWKA SZCZELINOWA/
SZCZOTKA DO KURZU

SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWNIA

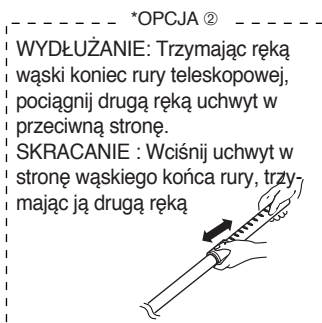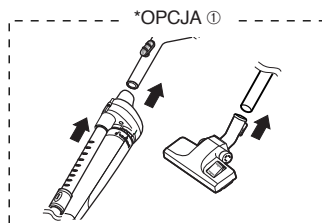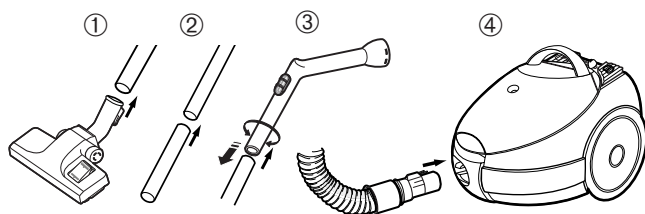

1. Wsuń wolny koniec rury do rury szczotki podłogowej.
2. Połącz wąski koniec rury z końcem drugiej rury odkurzacza.
3. Połączone rury odkurzacza (lub rurę teleskopową) połącz z uchwytem na końcu węża ssącego.
4. Wsuń zatrząsk węża ssącego do otworu ssącego odkurzacza


- * Opcja ① Montaż filtra cyrkulacyjnego Twister do uchwyty i rury odkurzacza (w zależności od modelu).
- ② Regulacja rur teleskopowych (w zależności od modelu).

UŻYWANIE SZCZOTKI PODŁOGOWEJ


PRZEŁĄCZNIK DYWAN / PODŁOGA

Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się pozycji odpowiadającej warunkom odkurzanej powierzchni.



Wybierz wskaźnik dywanowy ① podczas odkurzania dywanów.

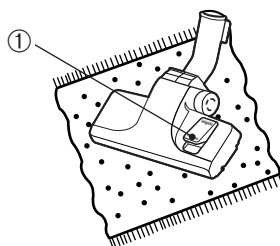

Wybierz wskaźnik gładkiej powierzchni ② podczas odkurzania podłóg, kafelków itp.

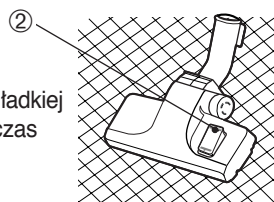

ZAPAMIĘTAJ: Dla zapewnienia optymalnej wydajności pracy szczotki podłogowej czyść ją za pomocą ssawki szczelinowej.

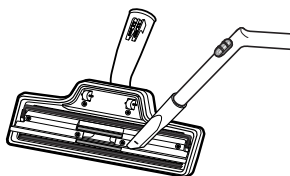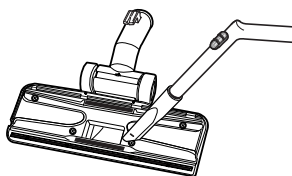


STEROWANIE SIŁĄ SSANIA (TYLKO TYP Z REGULACJĄ SIŁY SSANIA)

Państwa odkurzacz posiada regulację siły ssania, dającą możliwość kontroli nad odkurzaczem oraz zwiększającą jego użyteczność.

Ustaw suwak w pozycji najlepiej odpowiadającej potrzebom mocy ssącej podczas odkurzania.

Moc ssąca może być regulowana płynnie suwakiem ustawianym w wybranej pozycji.

Moc ssąca może być regulowana by dopasować się do różnych sytuacji podczas sprzątania.

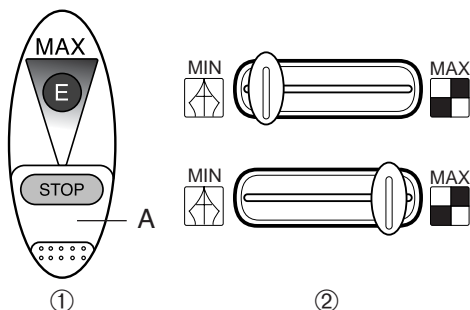

① TYP ZE ZDALNYM STEROWANIEM PRZESUŃ CZĘŚĆ "A" W POZYCJĘ STOP

Odkurzacz wyłączy się (tryb czuwania)

PRZESUŃ CZĘŚĆ "A" W STRONĘ MAX

Moc ssąca wzrasta płynnie im bliżej MAX.

② TYP ZE STEROWANIEM NA ODKURZACZU

MIN - Dla delikatnych tkanin, jak zasłony.

MAX - Do twardych podłóg i poważnie zabrudzonych dywanów.

WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

Można kontynuować odkurzanie do momentu zmiany koloru wskaźnika napełnienia torby na kurz na kolor czerwony. Oznacza to napełnienie torby i konieczność jej wymiany na nową.



Jeżeli wskaźnik nagle zmieni się na czerwony i odkurzacz straci moc ssącą podczas odkurzania, wyłącz odkurzacz i sprawdź czy wąż ssący, rura lub szczotka nie zostały zatkane.

Do sprawdzenia stopnia napełnienia torby na kurz ustaw maksymalną moc ssania odkurzacza.

WYMIANA TORBY NA KURZ

ZAPAMIĘTAJ: Przed wymianą torby na kurz musi być odłączony wąż ssący. Wymień torbę na kurz jak najszybciej, jeżeli jest pełna.

1. Aby otworzyć pokrywę przedziału na kurz, pociągnij przednią część pokrywy do góry.
2. Wyjmij torbę na kurz z odkurzacza.
3. Wyrzuć pełną torbę na kurz. Wsuń kartonowy kołnierz nowej torby na kurz jak najgłębiej do ogranicznika otworu ssącego. Ułóż torbę w taki sposób, żeby w żadnym miejscu nie była przytrzaśnięta.
4. Naciśnij pokrywę przedziału na kurz w dół aż do zamknięcia na miejscu.

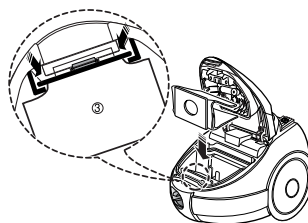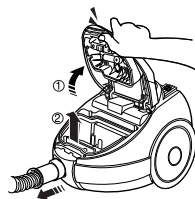

ZAPAMIĘTAJ: Jeżeli w odkurzaczu nie będzie torby na kurz, pokrywa nie może być zamknięta, nie zamykaj jej na siłę.

JEŻELI UŻYWASZ PAPIEROWEJ TORBY NA KURZ

Po użyciu, wyrzuć torbę na kurz do śmieci. Nie powinna być używana ponownie.

JEŻELI UŻYWASZ TORBY Z MATERIAŁU

Po użyciu, kiedy torba z materiału jest pełna, oczyść ją i ponownie użyj.

Torba po wypraniu powinna być dokładnie osuszona. W przeciwnym razie może dojść do poważnego urazu użytkownika.


ZAPAMIĘTAJ: Są dwa typy toreb na kurz w zależności od modelu odkurzacza. Jedna to torba papierowa, a druga jest wykonana z materiału.

ZWIJANIE PRZEWODU ZASILANIA

Aby wyciągnąć przewód zasilania do pracy, chwyć za wtyczkę i delikatnie wyciągnij przewód z odkurzacza. Podczas odłączania przewodu zasilania od gniazda elektrycznego, wyłącz odkurzacze i chwyć za wtyczkę przewodu.


Państwa odkurzacze jest wyposażony w przycisk automatycznego zwijania przewodu zasilania. Po zakończeniu odkurzania wyłącz odkurzacze i odłącz wtyczkę od gniazda zasilania, następnie wciśnij przycisk zwijania przewodu.

Przewód zwinię się automatycznie.

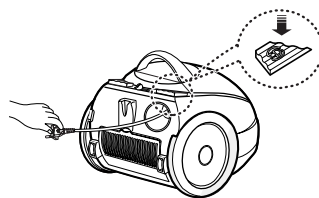


PRZYCISK WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA

Przy przewodzie zasilania podłączonym do gniazda, włączenie lub zatrzymanie odkurzacza dokonuje się delikatnym wciśnięciem przycisku w dół.

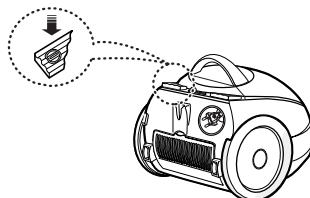


POZYCJA PARKOWANIA

Na szczycie tylnej strony odkurzacza znajduje się zaczep do wygodnego umocowania szczotki na czas przerwy podczas odkurzania (parkowanie poziome).

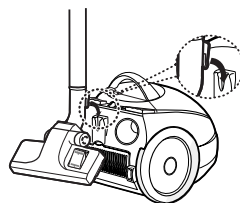


POZYCJA STOJĄCA

Państwa odkurzacze został zaprojektowany w taki sposób, że stabilnie stoi w pozycji pionowej na potrzeby czyszczenia lub do przechowywania. Korzystanie z tego sposobu parkowania zabiera minimum miejsca i pozwala na pracę nawet w najwęższych miejscach (parkowanie pionowe).

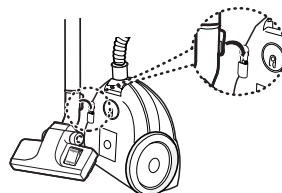


UŻYWANIE AKCESORIÓW

SSAWKA

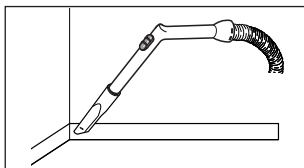


Ssawka szczelinowa do odkurzania grzejników, szczelin, narożników, tapicerki.

SZCZOTKA

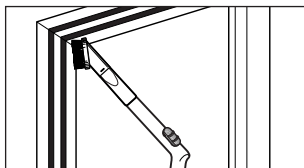


Szczotka do kurzu do mebli, półek, książek itp.

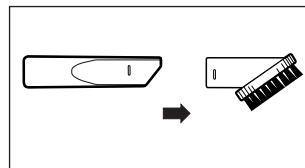

• Przed użyciem połącz razem szczotkę do kurzu ze ssawką szczelinową.

PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW


Państwa odkurzacz jest wyposażony w schowek na akcesoria. Dołącz wieszak na akcesoria do rury przedłużającej. Może być używany do umocowania ssawki na czas jej nieużywania. Ssawka może być demontowana na dwie, osobne części.

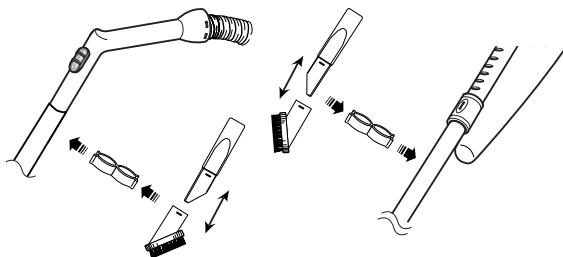


UTRZYMYWANIE FILTRÓW

► DODATKOWY FILTR


Dla ochrony silnika odkurzacz jest wyposażony w dodatkowy filtr chroniący go od strony przedziału na kurz. Nie dopuszczaj do zatkania filtra. Może to spowodować zmniejszenie siły ssącej lub uszkodzenie silnika. Po wyczyszczeniu filtra umieść go na swoim miejscu.

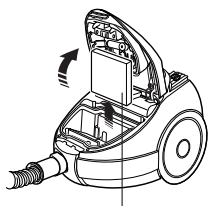

FILTR
DODATKOWY




FILTR
DODATKOWY

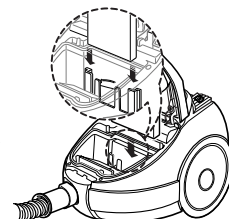


► FILTR WYLOTOWY

1) Wyjmij filtr wylotowy.

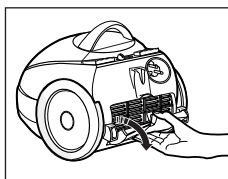

2) Po oczyszczeniu zainstaluj filtr w odwrotnej pozycji.

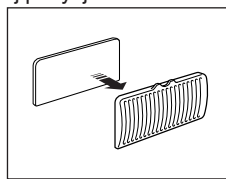

ZAPAMIĘTAJ: Filtry muszą być całkowicie wysuszone przed ponownym zainstalowaniem w przedziale na kurz.

FILTR CYRKULACYJNY (TYLKO TYPY Z FILTREM TWISTER)


Dzięki systemowi filtra cyrkulacyjnego Twister możesz używać torby na kurz przez dłuższy czas, jak również utrzymywać maksymalną wydajność odkurzania.

Większa część zanieczyszczeń z filtra cyrkulacyjnego Twister pozostaje w pojemniku na kurz, kiedy zassane powietrze z kurzem wiruje wewnątrz filtra. W ten sposób do torby na kurz w odkurzaczu trafiają tylko najmniejsze zanieczyszczenia.

Kiedy pojemnik na kurz Twister wypełni się do poziomu oznaczonego linią, wymaga opróżnienia i wyczyszczenia.

Pojemnik na kurz Twister można umyć wodą.

1. Obróć w lewo pojemnik na kurz Twister i zdejmij go.
2. Odłącz filtr cyrkulacyjny od rury przedłużającej i uchwyty węża ssącego.
3. Usuń nitki i włosy zaplątane w siatkę.
4. Po oczyszczeniu filtra cyrkulacyjnego i pojemnika na kurz Twister, połącz filtr z rurą przedłużającą i uchwytem (umyte i dokładnie osuszone przed montażem).
5. Wciśnij i obróć w prawo pojemnik na kurz.
Ustaw naprzeciw siebie oznaczenia na pojemniku na kurz i na obudowie filtra.

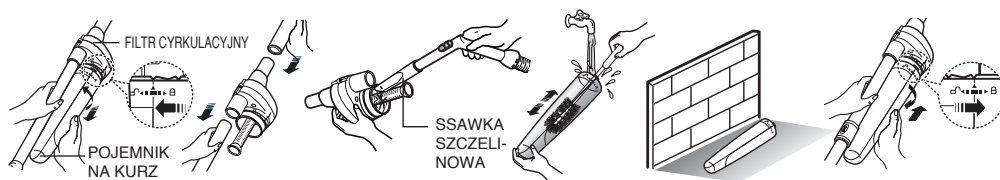

W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW

Urządzenie niniejsze zostało starannie sprawdzone i było w pełni sprawne po dostarczeniu z fabryki. Jeżeli pojawiają się niewielkie problemy, zwykle mogą być z łatwością rozwiązane po odnalezieniu ich przyczyny. Z tego powodu zamieściliśmy poniższą, wygodną w użyciu listę sprawdzianów.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Odkurzacze nie działa.	1. Niedokładne podłączenie 2. Brak zasilania wtyczki.	1. Podłącz dokładnie 2. Sprawdź bezpiecznik.
Odkurzacze nie zasysa Prawidłowo	1. Napełniona torba na kurz 2. Wąż ssący zatkany dużym przedmiotem.	1. Wymień torbę na kurz. 2. Usuń przeszkodę.

Niniejszy odkurzacze spełnia następujące normy

Dyrektywa EMC : 89/336/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa Bezpieczeństwa Niskich Napięć : 73/23/EEC i 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl

DJ68-00157D REV(0.1)